

Pakker, der holder hele vejen

Emballer indholdet i pakken tilstrækkeligt, så det er beskyttet mod stød, vibrationer og tryk. Tænk firkantet, når du pakker. Brug guiden her, så pakkerne holder hele vejen til modtageren.

Guide til god emballering:

- Brug en kraftig forsendelseskasse, der er større end selve indholdet.
- Fyld kassen ud med stødabsorberende materiale som bobleplast eller flamingochips, så indholdet ligger stabilt.
- Hvis pakken indeholder flere dele, så pak dem ind hver for sig, så de ikke kan beskadige hinanden.
- Placer indholdet min. 6 cm fra siderne, top og bund i kassen.
- Luk alle kassens åbninger med kraftig tape, der er mindst fem centimeter bredt.

Tjek din emballering:

- Jo højere vægt – jo kraftigere emballage.
- Ryst pakken – flytter indholdet sig, så læg mere kassefyld i pakken.
- Test eventuelt ved at holde pakken i strakt arm og "tab" den på gulvet for at se, om den holder.
- Vær opmærksom på, at aviser, tøj og håndklæder ikke er tilstrækkeligt stødabsorberende.



Nogle pakker kræver lidt mere:

Væsker, herunder vin, øl, olie og lignende:



Pak flasker og dunke individuelt i en vandtæt pose, inden det pakkes – gerne med en god rumdel.

Teknisk udstyr, herunder computere, mobiltelefoner og laserudstyr:



Det anbefales at benytte originalemballage med formstøbt stødabsorberende emballering.

Flade skrøbelige genstande, fx malerier, fotorammer og CD'ere:

Billedrammer og CD'ere pakkes i omslag af kraftigt pap. Malerier fikses på et hårdt underlag.



Anvend kraftige hjørnebeskyttere på hvert hjørne og fikser med endnu en hård plade inden indholdet pakkes.

Spidse/skarpe/hårde genstande, fx køkkenknive, værktøj, nøgler og penne:



Fiksér genstanden på et hårdt underlag, som er større end genstanden, med kraftig tape eller strips, inden det pakkes.


Bløde pakker, fx tøj:



Pak varen i en papkasse eller læg varen i en kraftig og slidstærk pose.

Store dunke og spande:

På dunke og spande skal låg/åbning sikres med kraftig tape/strips, så de ikke går op under sorteringen. Emballeres i en kraftig gennemsigtig plastiksæk. Det anbefales, at top og bund beskyttes med masonit og strips på kryds.

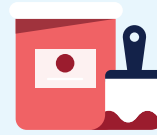

Den rigtige måde at pakke bildæk ind:

Fast folie

Sådan gør du det korrekt:


- For en glat overflade; brug en folie som passer på transportbånd
- Pakkelabel skal være udenpå folien
- Pakkelabel skal være på ydersiden af dækket
- Folietykkelse: Min 40 my

Tip: Før du sætter label på pakken, skal folien være helt afkølet. Brug ikke termisk label.

Elastisk folie


Sådan gør du det korrekt:

- Folien skal dække mindst ¾ dele af dækket
- Håndtag skal indsættes på hver side af dækket, så man kan tage fat
- Folien skal passe til transportbånd og være vandafvisende (glat på ydersiden)
- Pakkelabel skal sættes på en glat overflade

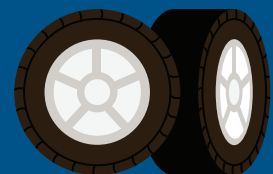

Pakker, der kan maskinsorteres

Er pakken emballeret rigtigt, undgår du at betale tillæg for pakker, der ellers kræver en mere manuel håndtering. Det er faktisk slet ikke så firkantet, hvis bare du følger den her tjekliste, når du sender pakker med PostNord.

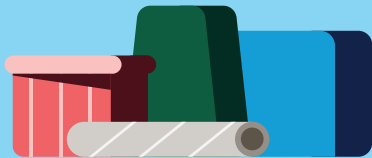

Tjekliste


Skal pakken kunne maskinsorteres uden tillæg, så tjek at:

- Den har 5 – 6 lige og ubrudte flader
- Den har en regulær form, så den ligger stabilt
- Den er dækket hele vejen rundt af godkendt* emballagetype
- Flade plastposer med tekstiler kan – hvis de er pakket tæt og er uden løse kanter/håndtag – også maskinsorteres


* Godkendte typer af emballage er pap, plastfolie og flamingo. Emballagens kvalitet skal altid afspejle pakkens indhold og også sikre beskyttelse af andre pakker omkring den.

Pakker, der kræver manuel eller særlig håndtering

Her er eksempler på pakker, der ikke kan maskinsorteres og får tillagt gebyr, fordi de håndteres mere manuelt:

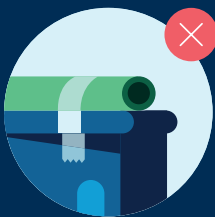

Uens pakker, bundet sammen

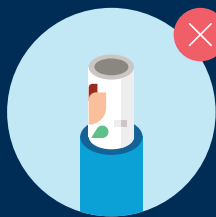


Ruller og rør



Sække




Dårligt emballerede pakker, der ellers ville kunne maskinsorteres

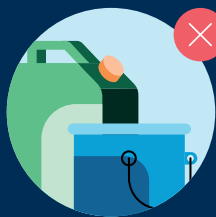

Dunke og spande



Pakker over 120 cm i længden og/eller over 60 x 60 cm

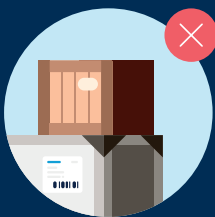

Metal-, plast- og trækasser



Dæk og fælge



Ustabil pakke

Tips til mere miljørigtige pakker



Kommunikér med dine kunder

Hensynet til miljøet bliver mere og mere vigtigt for dine kunder. Del din rejse med dem, og kommunikér tydeligt, hvordan du har tænkt dig at reducere, genbruge eller genanvende din emballage. Det viser dine kunder, at du bekymrer dig om miljøet.

Prioritéér emballage i den rigtige størrelse

Når du bruger den rigtige størrelse kasse, æske eller pose, reduceres mængden af overflødig luft. Det vil i sidste ende reducere både omkostningerne og CO₂-udledningen i forbindelse med transport og samtidig gøre det lettere for dine kunder at håndtere emballagen og genbruge den.

Vælg emballage i mono-materiale

Mono-materiale vil sige, at emballagen er fremstillet af kun ét materiale som f.eks. papir, bølgepap, pap, plast eller træ. Det gør det lettere for dine kunder og genbrugsstationerne at genanvende emballagen. Du kan også overveje at teste brugen af papirtape på fiberbaseret materiale som papir, pap eller bølgepap. Vi anbefaler dog, at du vælger den passende tape til den type pakkemateriale, du har med at gøre.

Undgå at bruge for meget pakkefyld

Det sparer ressourcer at reducere mængden af pakkefyld, og det kan samtidig reducere dine forsendelses- og materialeomkostninger. Vi anbefaler dog, at du bruger den mængde fyld, der passer til det, du sender.

Prøv at genbruge emballagen flere gange

Har du nogensinde overvejet at bruge en kasse eller en pose flere gange? Der er mange muligheder for emballage, der kan bruges flere gange – både som nem returnering eller som alternativ forretningsmodel, hvor emballagen sendes rundt flere gange.

Tag ét skridt ad gangen

At gå over til mere miljøvenlig emballage er en rejse, der kræver tålmodighed og tid. Overvej at teste forskellige emballagekoncepter, før du lægger dig fast på ét. Det giver dig mulighed for at finde den perfekte løsning til dig og dine kunder.